フリーアングルアクリルスタンド 90タイプ 取扱説明書

FAACS90-A4(B/W) / B4(B/W) / A3(B/W) / A2(B/W)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態で
お届け致しますのでM脚の真ん中にあるネジ部に
ポールを上から締め込んで
動かなくなるまで固定して下さい。

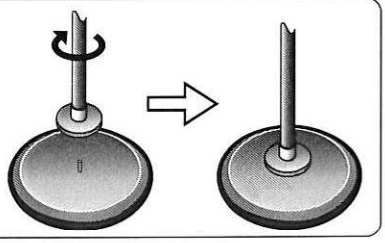

ポスターの交換方法

サインの交換方法

①4隅の化粧ビスを回して取り外し、アクリル板(透明)2mmを取り外す。
※ご注意:透明アクリル板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。
取り外してご使用下さい。
②アルミ複合板(黒・白)3mmに直接ポスターを貼り付けて
アクリル板(透明)2mmを戻す。
※アルミ複合板には透明の保護シートが貼ってあります。
取り外してご使用下さい。
③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。

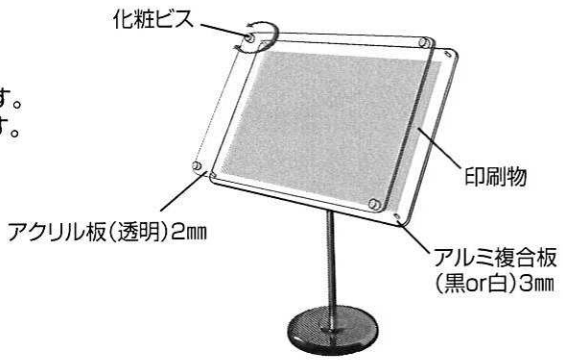

面板とポールのセット方法

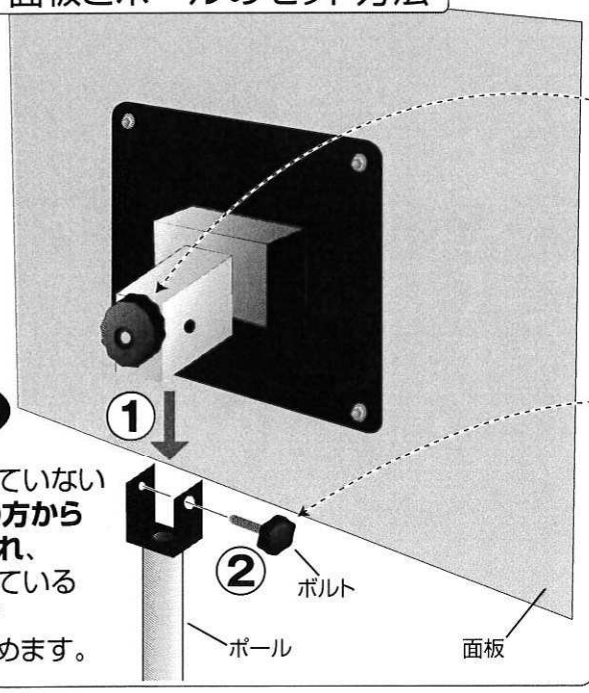

ここがポイント!

ネジの切っていない
大きい穴の方から
ボルトを入れ、
ネジの切っている
小さい穴で
ボルトを締めます。

フリーアングルスタンドの使用方法

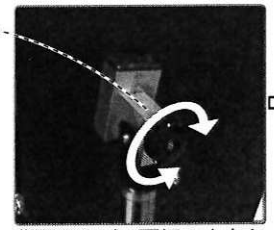

背面のネジで面板の方向を
調整します。

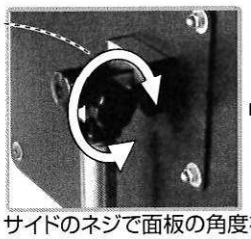

サイドのネジで面板の角度を
調整します。

⚠注意 ネジを緩めずに面板を動かすと、故障の原因になりますのでご注意下さい。